



Краткое руководство

Краткое руководство

Распаковка

Проверьте наличие в коробке всех перечисленных элементов. Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь в службу технической поддержки компании Brady.

В комплект входят:

- Принтер
- Компакт-диск с документацией
- Компакт-диск с драйвером принтера
- Кабель электропитания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Комплект для чистки

Компоненты

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Стило | 2 Дисплей (с сенсорным экраном) |
| 3 Кнопка питания | 4 Крышка корпуса |
| 5 Выходное отверстие для этикеток | 6 Очиститель носителя |
| 7 Направляющие носителя | 8 Носитель |
| 9 Картридж с риббоном | 10 Резак |
| 11 Крышка риббона | 12 Разъем питания, разъем USB и порт расширения |
| 13 Клавиатура | |



Установка и настройка


Подсоединение кабеля электропитания

1. Выньте принтер и кабель электропитания из коробки.
2. Подсоедините кабель электропитания к принтеру и к электрической сети переменного тока. Принтер включится автоматически.
3. После первого запуска для включения или выключения электропитания нажимайте кнопку питания

Установка носителя

1. Откройте крышку корпуса.
2. Освободите фиксатор риббона и откиньте крышку риббона.
3. Передвиньте желтое лезвие очистителя носителя в крайнее правое положение (стоя лицом к дисплею).
4. Перемещайте желтые направляющие носителя до полного открытия.
5. Вставьте картридж с носителем таким образом, чтобы концы шпиделя попали в прорези держателя носителя.
6. Вставьте носитель с верхней части рулона, пока он не ляжет на резиновый валик, на расстоянии примерно 6,35 мм от входного отверстия резака.

7. Закройте направляющие носителя, пока они не коснутся края подложки носителя, носитель должен находиться под направляющими.

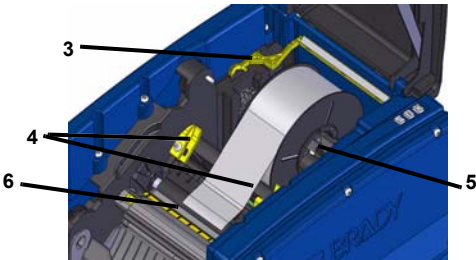

8. Переместите лезвие очистки носителя в рабочее положение, оно должно лежать на носителе.

Вставьте риббон

1. Поместите картридж с риббоном над печатающей головкой (этикетка направлена в сторону механизма), вставьте на место до щелчка.
2. Закройте и зафиксируйте крышку риббона, затем закройте крышку корпуса.



Начало работы

Справка

Чтобы открыть справку, коснитесь кнопки в любой момент. Кроме того, на компакт-диске продукта имеется электронное руководство по эксплуатации.

Использование сенсорного экрана

Для выбора объектов на сенсорном экране коснитесь их пальцем или стилем.

Работа с объектами

- Для работы с объектом необходимо его коснуться. На панели управления отобразятся доступные функции для этого объекта.
- Для перемещения объекта нажмите его пальцем или стилем и перетаскивайте по экрану.
- Для изменения размера объекта используйте либо кнопки размера, либо манипуляторы размера (переключатели с кнопкой размера в разделе *инструментов*).
- Нажмите кнопку *дополнительных функций*, чтобы просмотреть функции форматирования, доступные для данного объекта.


Меню

Главный экран

Главный экран отображается автоматически при включении принтера. Основные разделы:

№ элемента	Значок	Описание
1		Главный экран: выполняет возврат на главный экран из любого окна приложения.
2		Печать: печать этикетки, отображаемой в окне редактора.
3		Меню: отображает функции «Файл», «Этикетка» и «Система».
4		Окно редактора: Область редактирования этикетки. В этом окне можно вводить информацию, выбирать объекты для отображения, добавлять и редактировать объекты.

№ элемента	Значок	Описание
5	Раздел инструментов	В этом разделе имеются кнопки изменения размера объекта, удаления, отмены, увеличения и уменьшения масштаба, а также справки.
6	Панель управления	В ней имеются функции для добавления объектов к этикетке и работы с ними.
7	Строка состояния	Отображает текущий размер этикетки и индикаторы состояния риббона и носителя.

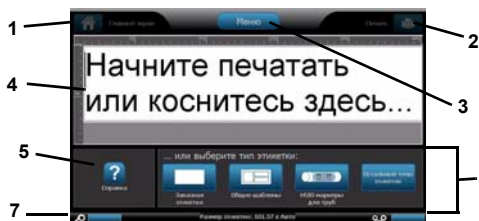

Экран меню

Коснитесь кнопки **Меню** для отображения окна функций меню:

- **Файл:** создание нового, открытие существующего, сохранение или удаление файла.
- **Этикетка:** изменение размера и ориентации, добавление рамки вокруг этикетки или выбор шаблона.
- **Система:** настройка или просмотр информации о принтере (например, о версии программного обеспечения), импорт данных или получение дополнительных инструментов.

Раздел инструментов

Средства работы с этикетками. Раздел инструментов отображается только при редактировании этикетки (то есть не на главном экране):

Значок	Описание
	Удаление выбранного объекта.
	Отмена ограниченного числа действий. Если нет действий, которые можно отменить, эта кнопка отображается серым цветом. Кнопка повтор действия не предусмотрена.
	Переключение дисплея на отображение манипуляторов размера, позволяющих изменить размер или повернуть выбранный объект.
	Кнопка увеличения позволяет увеличить масштаб объектов на дисплее. Если при увеличении масштаба размер объекта превысит размер доступной области отображения, появляются стрелки прокрутки.
	Кнопка уменьшения позволяет уменьшить масштаб объектов на дисплее.
	Отображение контекстной справки, содержание которой зависит от отображаемой в данный момент панели управления.

Панель управления

Содержит информацию о выбранном объекте или выполняемой функции.

Доступ к панелям:

- **Из главного экрана.** Обеспечивает доступ ко всем типам этикеток. Нажмите значок, чтобы отобразить шаблоны для выбранного типа этикетки.
- **Из экрана добавления объекта.** Коснитесь пустой области на этикетке для отображения функций. Также отображается при нажатии кнопки *добавления объекта* из других панелей.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Текст		Графика
	Штрих-код		Порядковый номер и дата/время

- **Если выбран объект.** Содержит функции для редактирования объекта. В этой панели можно нажать кнопку для возврата на экран *добавления объектов* или нажать кнопки *дополнительных функций* для просмотра дополнительных функций.

Создание текстовой этикетки

1. На главном экране введите текст этикетки. Размер введенного текста автоматически меняется в соответствии с размером этикетки.
2. Чтобы изменить текст, коснитесь любой функции редактирования текста.

Создание заказной этикетки

1. Коснитесь окна редактора.
2. Вставьте объект из панели *добавления объекта*:
 - **Текст:** введите нужный текст.
 - **Штрих-код:** введите значение, затем коснитесь функции «Символика».
 - **Графика:** выберите графическое изображение.
 - **Порядковый номер и отметка даты/времени:** добавьте к каждой этикетке порядковый номер или отметку даты/времени.

Создание этикетки с использованием шаблона

1. На главном экране коснитесь функции **Общие шаблоны**.
2. Выберите категорию и шаблон.



3. Коснитесь каждого объекта, чтобы добавить текст или графику.

Техническая поддержка

www.bradyid.com (Americas)

www.bradyeurope.com (Europe)

www.bradycorp.com (Asia Pacific)

Регистрация продукта

www.bradycorp.com/register



Все права защищены.
www.bradycorp.com

© Brady Worldwide, Inc., 2011